

► DIE ABSTURZSICHERUNG ◀

Absturzsicherung am Bauwerk und an Verkehrswegen durch Gerüste, Geländer, Seitenschutz oder feste Absperrungen.

**BAUSEITS
ZU STELLEN**

Sicherung durch Seitenschutz

Fehlende, unvollständig aufgebaute oder falsch dimensionierte Absturzsicherungen sowie fehlende Sicherungsmaßnahmen bei der Montage können Absturzunfälle zur Folge haben.


Abmessungen Seitenschutz

Geländer- und Zwischenholm sind gegen unbeabsichtigtes Lösen und das Bordbrett ist gegen Kippen zu sichern. Bordbretter müssen den Belag um mindestens 15 cm überragen, Mindeststärke 3 cm.

**Bretter gegen
Lösen und Kippen sichern.**


**Bis 2 m Pfostenabstand
alle Bretter mindestens
150 x 30 mm (Höhe x Stärke)**

Bis 3 m Pfostenabstand
Holzbretter $\geq 200 \times 40$ mm
Stahlrohre $\geq \varnothing 48,3 \times 3,2$ mm
Aluminiumrohre $\geq \varnothing 48,3 \times 4$ mm

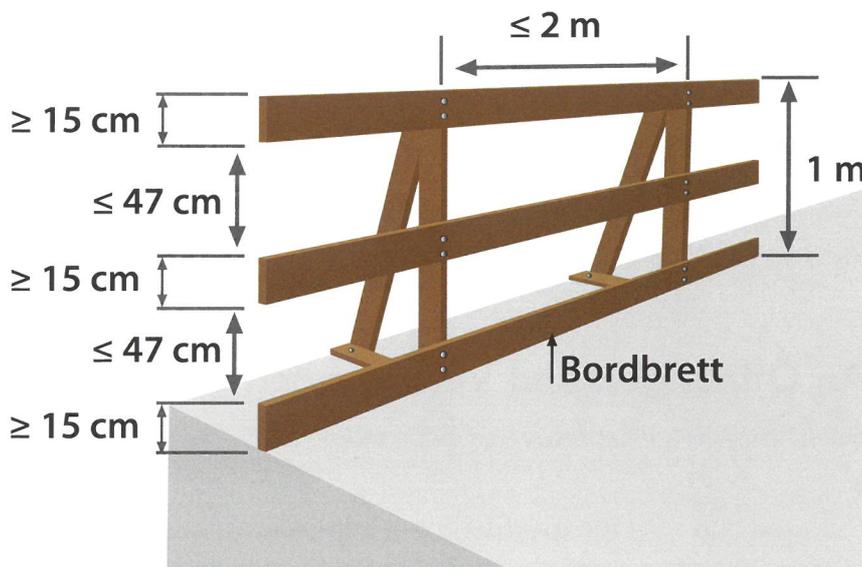


CHECK

► DIE ABSTURZSICHERUNG ◀

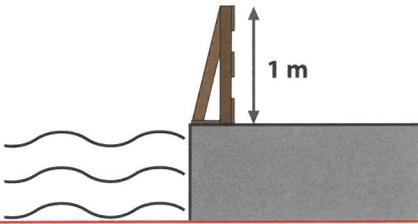


An oder über flüssigen Stoffen

Arbeitsplätze und Verkehrswege an oder über Stoffen, in denen man versinken kann (z. B. Wasser), müssen unabhängig zur Absturzhöhe gesichert werden.

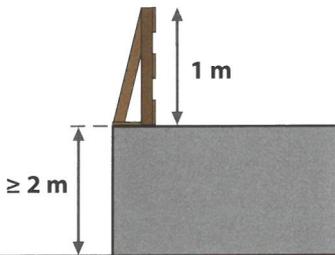


Bei mehr als 2 m Absturzhöhe

Bei mehr als 2 m Absturzhöhe müssen alle Arbeitsplätze oder Verkehrswege gesichert werden.

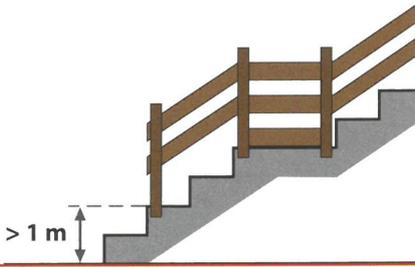

Bei Treppen ab 1 m Absturzhöhe

Freiliegende Treppenläufe und Treppenabsätze müssen ab 1 m Absturzhöhe gesichert werden.

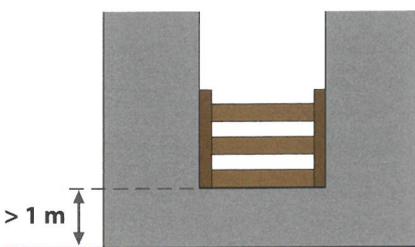


An Wandöffnungen

Öffnungen in Wänden mit mehr als 1 m Absturzhöhe müssen gesichert werden.

An Öffnungen und Vertiefungen

Bei Öffnungen | Vertiefungen an Böden, Decken, Dachflächen


- kann auf Seitenschutz verzichtet werden, wenn sie mit begehbar und unverschiebbar angebrachten Abdeckungen versehen sind.
- ist ein Seitenschutz erforderlich, wenn diese größer als 9 m^2 und mit Kantenlänge über 3 m sind.

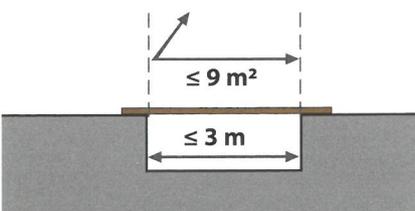

► DIE ABSTURZSICHERUNG ◀

Betonage ohne Absturzsicherung


Bei Erdgeschossdecken mit einer Absturzhöhe unter 3 m kann auf eine Absturzsicherung verzichtet werden, wenn die Arbeiten von hierfür fachlich qualifizierten und körperlich geeigneten Beschäftigten ausgeführt werden. Die Absturzkante muss deutlich erkennbar sein.

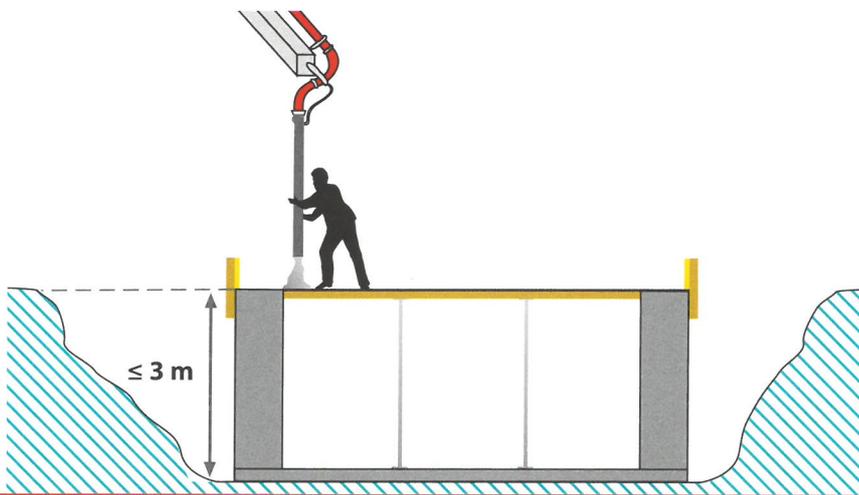

Bei einer EG-Geschossdecke und einer Absturzhöhe $\leq 3\text{ m}$ kann auf eine Absturzsicherung verzichtet werden.

Die Absturzkante muss deutlich erkennbar sein.

Bei Obergeschossdecken mit einer Absturzhöhe unter 3 m und einer Grundfläche über 50 m^2 ohne Absturzsicherung wird ein Sicherheitsabstand von 2 Metern zur Absturzkante eingehalten. Innerhalb dieses Sicherheitsabstandes wird ohne Endschlauchführer betoniert.

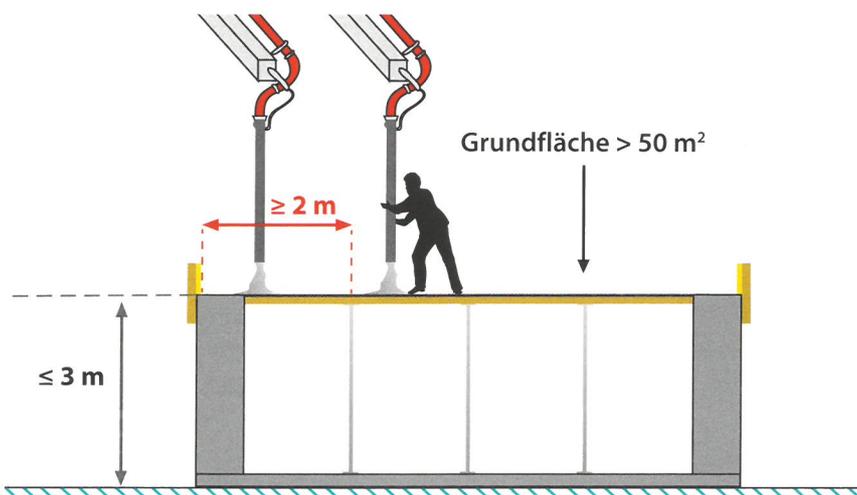

Die 2 m Sicherheitsabstand bis zur Absturzkante werden ohne Endschlauchführer betoniert.

Erst ab 2 m Sicherheitsabstand von der Absturzkante wird mit Endschlauchführer betoniert.

CHECK

► DIE ABSTURZSICHERUNG ◀

BAUSEITS ZU STELLEN


Absturzsicherung am Bauwerk und an Verkehrswegen durch Gerüste, Geländer, Seitenschutz oder feste Absperrungen.

Absturzsicherung am Arbeitsplatz

Schlauchführer und Pumpenmaschinist müssen gegen Absturz gesichert sein.

Grundsätzlich müssen Arbeitsplätze ab 2 m Höhe gegen Absturz gesichert werden.

VERBOTEN
Schalungsoberkanten jeglicher Art als Standplatz nutzen!

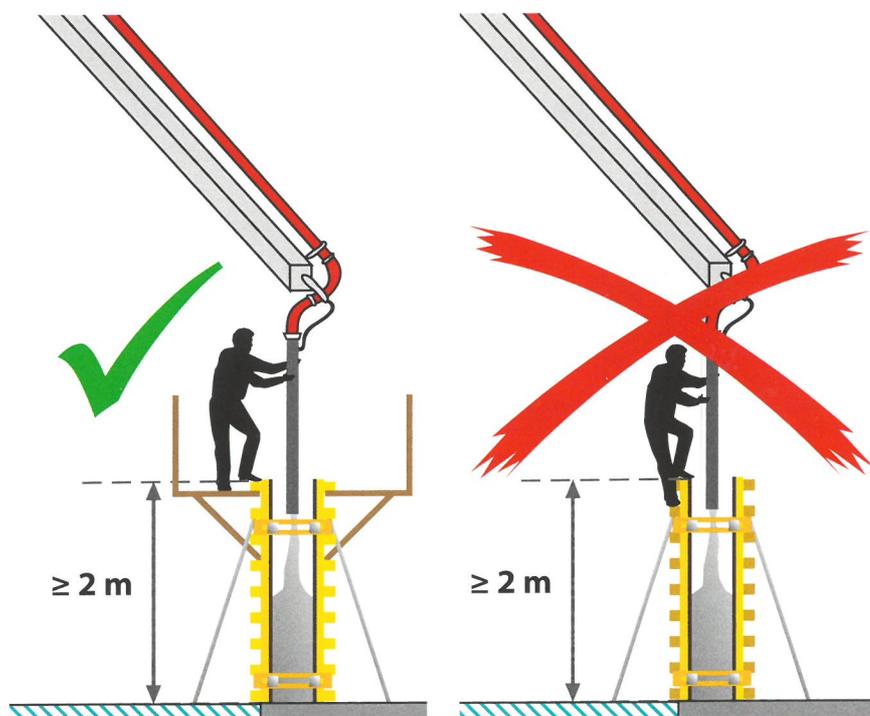

Andere Absturzsicherungsmaßnahmen

- Auf Seitenschutz | Absperrung kann nur verzichtet werden, wenn Fanggerüste, Dachfanggerüste, Auffangnetze oder Schutzwände vorhanden sind.
- Nur wenn Auffangeinrichtungen unzweckmässig sind, darf persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) verwendet werden.